


AVERY DENNISON® MONARCH® 9417+ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Смотрите наш сайт, www.rbis.averydennison.com, для получения дополнительной информации. Обзор листке безопасности, поставляемой с принтером.

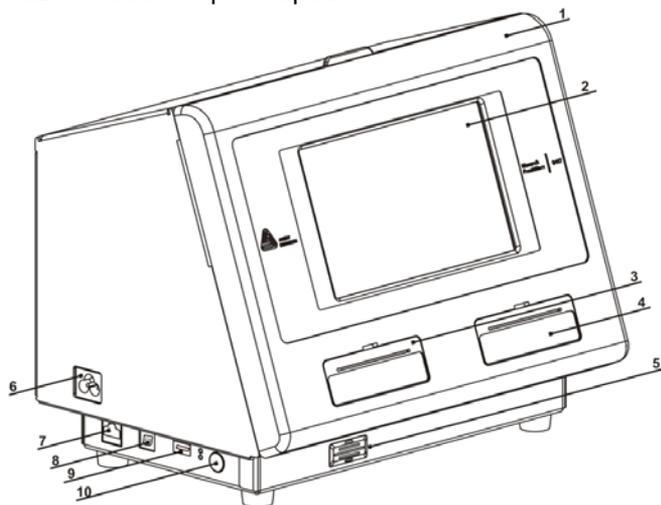


1.	Крышка	6.	Гнездо для подключения кабеля питания
2.	Дисплей	7.	Гнездо для подключения к сети передачи данных
3.	левый принтер	8.	Гнездо USB (Тип B)
4.	правый принтер	9.	Гнездо USB (Тип A)
5.	Громкоговоритель	10.	Кнопка включения

Печать этикеток

Перед печатью этикеток проверьте правильность даты и времени.

1. Включите принтер.
2. Нажмите кнопку продукта этикетки, которую требуется печатать.
3. Задайте количество этикеток, которое требуется отпечатать, и нажмите Enter. Чтобы отпечатать одну этикетку, просто нажмите Enter.
4. Печать этикеток для выбранного продукта.

Использование дисплея

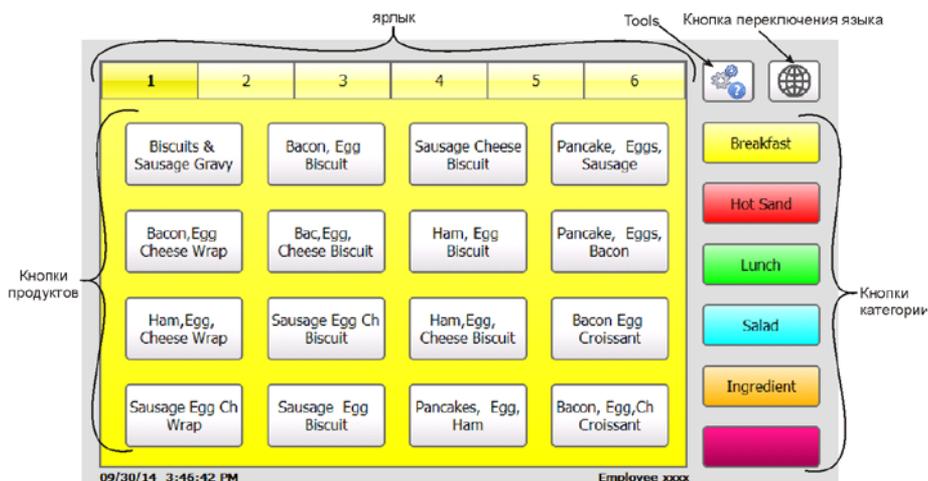

Настройка даты и времени


5. Нажмите кнопку Tools .
6. Нажмите кнопку **Admin** (Администратор).
7. Введите пароль администратора и нажмите клавишу **Enter**. Пароль по умолчанию: **1234**.
8. Нажмите кнопку Time/Date (Дата/время).




9. В конце настройки нажмите кнопку **OK**.

Загрузка этикеток - левый принтер


1. Включите принтер. Откройте крышку.
2. Нажмите лепесток подачи печатного носителя.

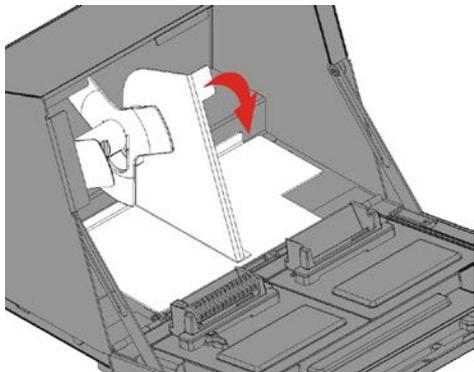


3. Освободите направляющую печатного носителя. Снимите направляющую печатного носителя с держателя носителя.

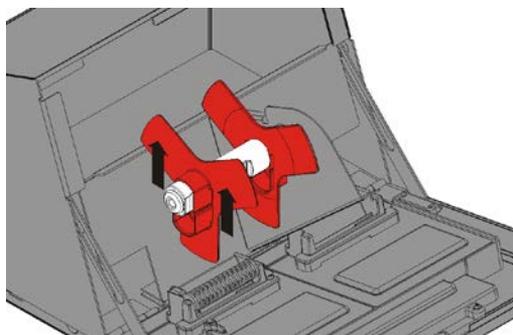



4. Уложите рулон этикеток (этикетками снаружи) в держатель печатного носителя. Установите направляющую печатного носителя на его держатель так, чтобы она касалась носителя.

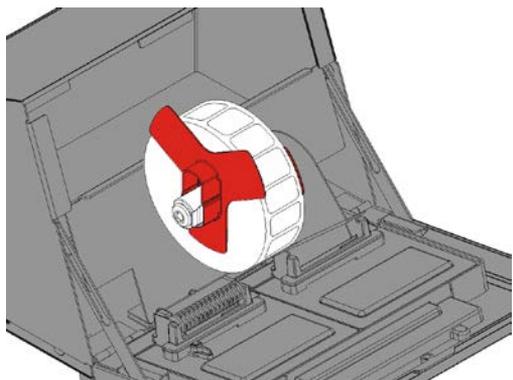


5. Зафиксируйте направляющую печатного носителя.

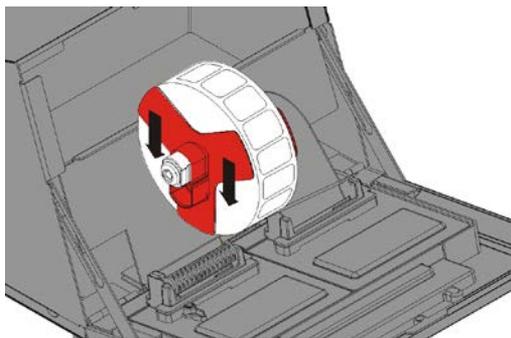

6. Передвиньте назад лепесток печатного носителя.
7. Продвиньте этикетки вдоль внутреннего края и вставьте в щель (за белым роликом). Принтер автоматически подаст печатный носитель дальше.

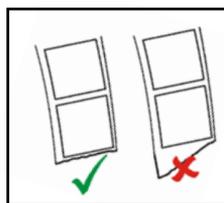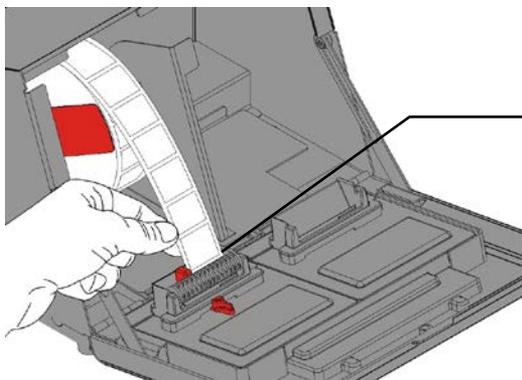


8. Передвиньте лепесток печатного носителя рядом с печатным носителем. Задвиньте рычажок печатного носителя

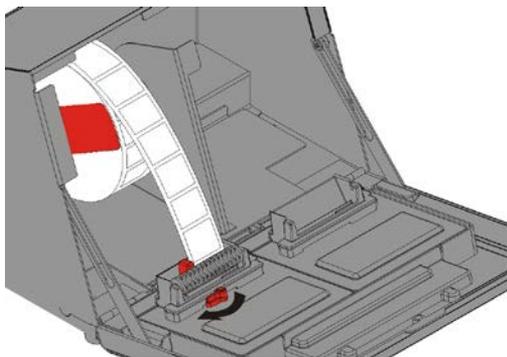


9. Закройте крышку.

Загрузка этикеток - правый принтер


1. Включите принтер. Откройте крышку.
2. Нажмите лепесток подачи печатного носителя.
3. Освободите внешнюю направляющую печатного носителя и снимите ее с держателя печатного носителя.

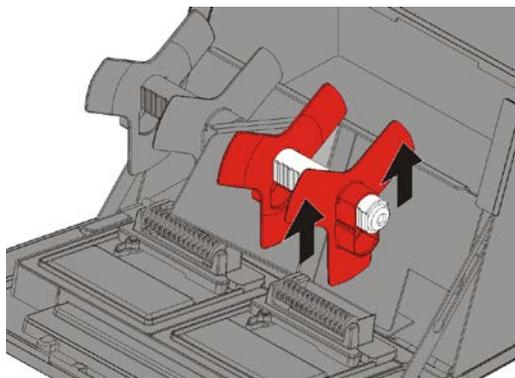


4. Уложите рулон этикеток (этикетками снаружи) в держатель печатного носителя.
5. Установите внешнюю направляющую печатного носителя на держатель печатного носителя. Зафиксируйте внешнюю направляющую печатного носителя на месте.

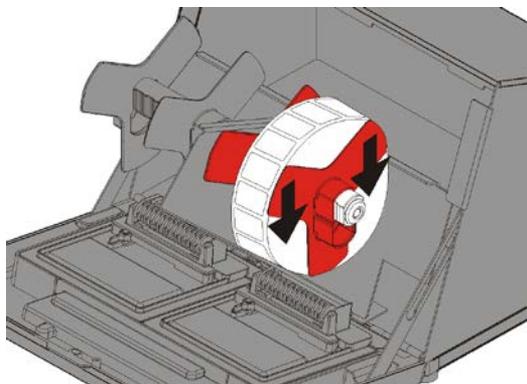

6. Освободите внутреннюю направляющую печатного носителя. Передвиньте внутреннюю направляющую печатного носителя, чтобы она касалась внешней направляющей печатного носителя. Зафиксируйте внутреннюю направляющую печатного носителя в месте, где она касается печатного носителя.

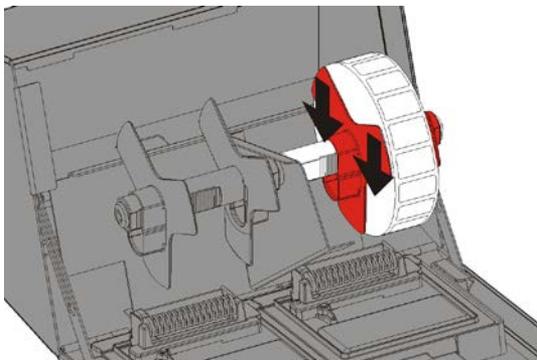

7. Передвиньте назад лепесток печатного носителя.
8. Продвиньте этикетки вдоль внешнего края и вставьте в щель (за белым роликом). Принтер автоматически подаст печатный носитель дальше.

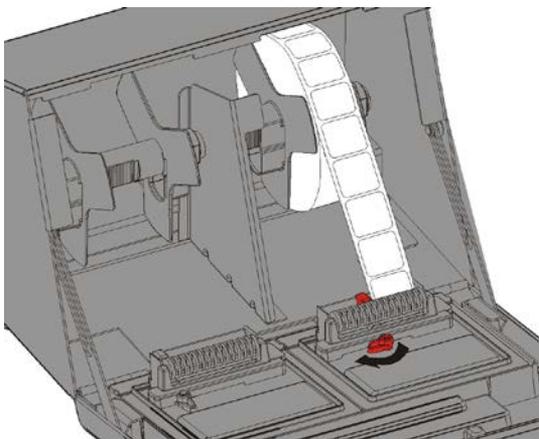

9. Передвиньте лепесток печатного носителя рядом с печатным носителем. Задвиньте рычажок печатного носителя.
10. Закройте крышку.