


REFRESHMARX® 9417


REFERENCIA RÁPIDA

Este manual contiene procedimientos de mantenimiento, carga de papel, impresión de etiquetas y cuidados para la impresora Monarch® 9417 Freshmarx®.

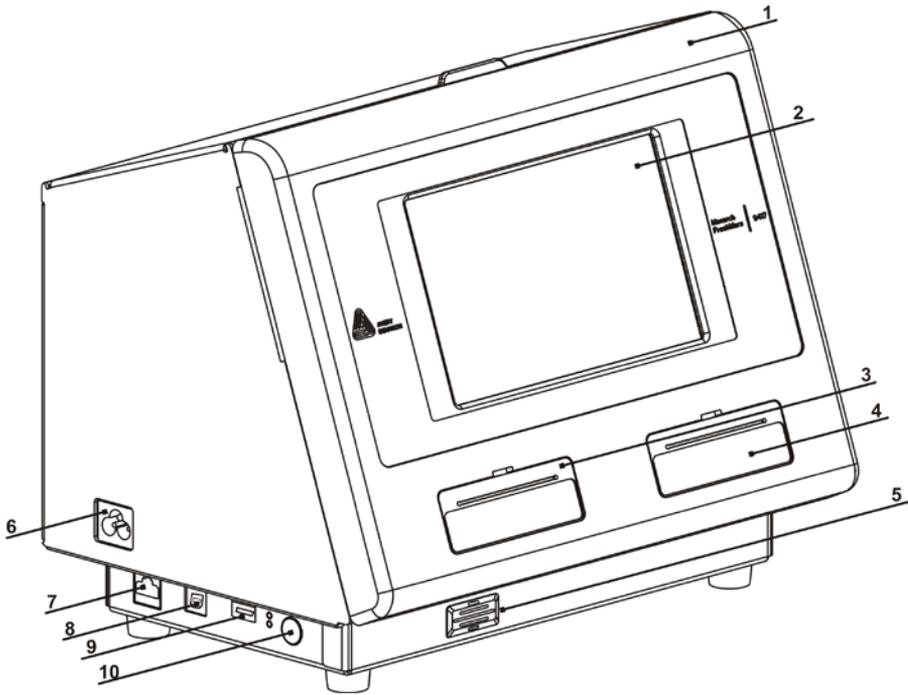

1.	Cubierta	6.	Conexión del cable de alimentación
2.	Pantalla	7.	Puerto Ethernet
3.	Impresora izquierda	8.	Puerto USB (Tipo B)
4.	Impresora adecuada	9.	Puerto USB (Tipo A)
5.	Altavoz	10.	Botón de encendido

Uso del panel de entrada

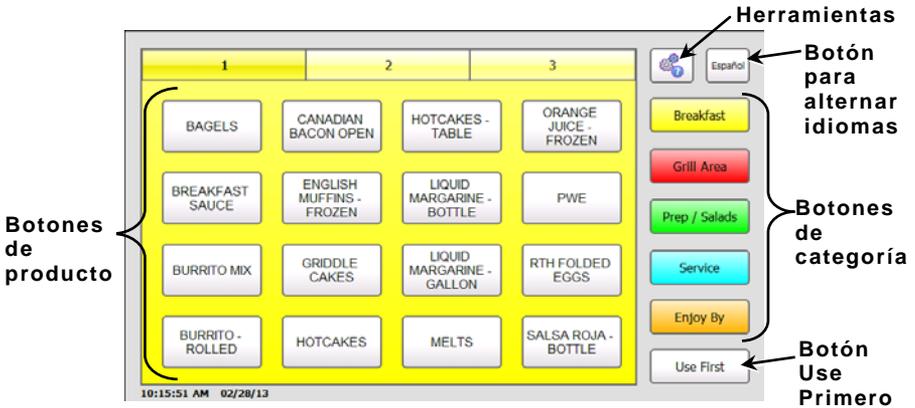


Uso de consejos rápidos

Puede ver la información de la Guía de referencia rápida en la impresora en: Herramienta, Consejos rápidos.

Configuración de fecha y hora


1. Presione el botón  Herramientas.
2. Presione el botón **Admin**.
3. Ingrese la contraseña de Admin y presione **Intro**. La contraseña predeterminada es **1234**.
4. Presione Hora/Fecha.

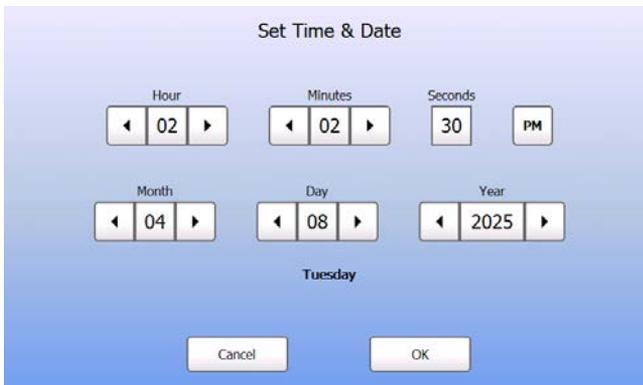


5. Presione **OK** cuando haya finalizado.

Carga de etiquetas - Impresora izquierda

1. Encienda la impresora. Abra la cubierta.
2. Jale la pestaña de papel.

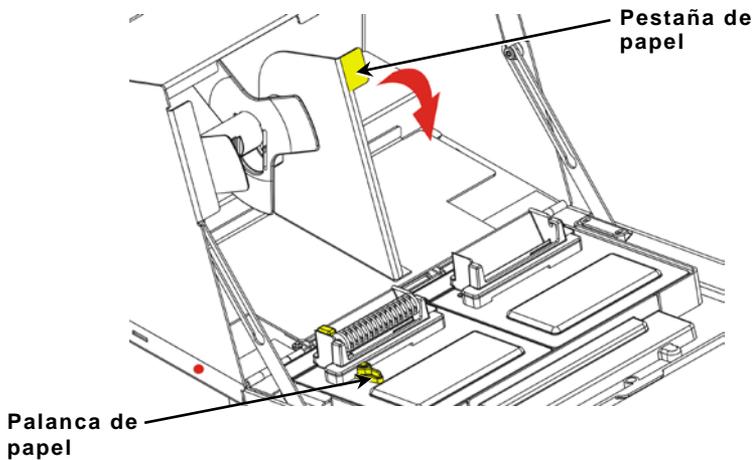


3. Desbloquee la guía de papel. Retire la guía de papel del sujetador de papel.

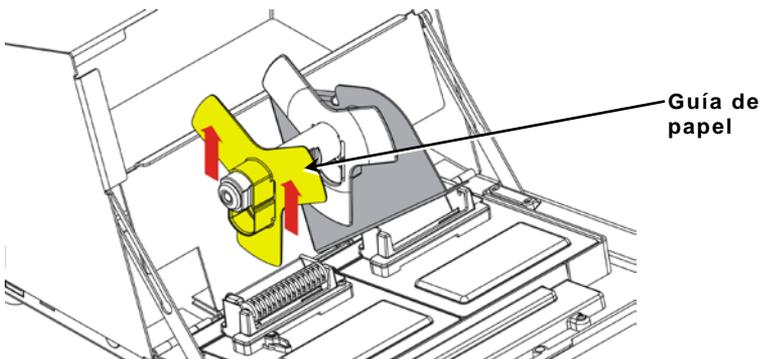


4. Coloque un rollo de etiquetas (con la etiqueta hacia arriba) en el sujetador de papel.

5. Coloque la guía de papel en el sujetador de papel hasta que toque las etiquetas.

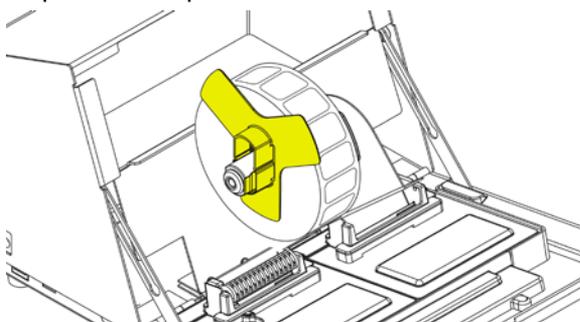


6. Bloquee la guía de papel.

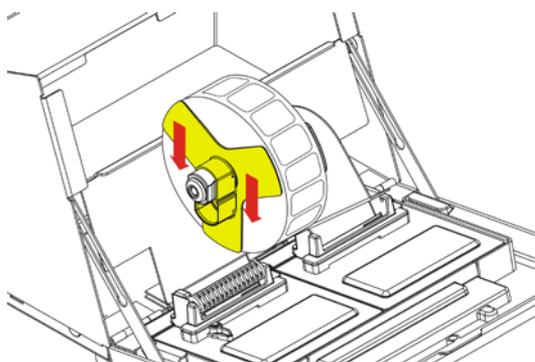


7. Reponga la pestaña de papel.

8. Guíe las etiquetas justo al borde interno en la ranura (detrás del rodillo blanco). La impresora alimentará el papel.

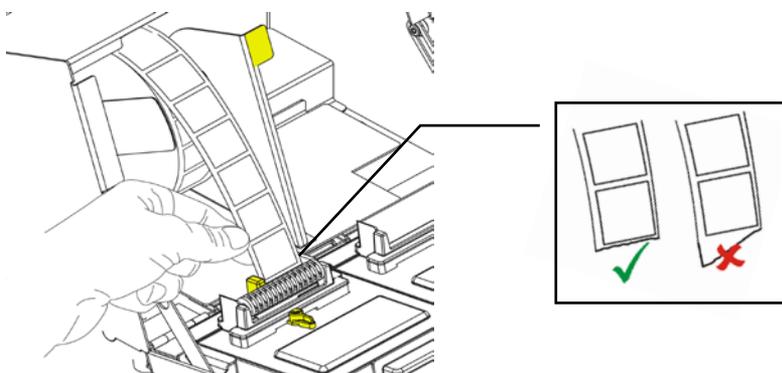


9. Deslice la palanca de papel junto al papel. Cierre la palanca de papel.

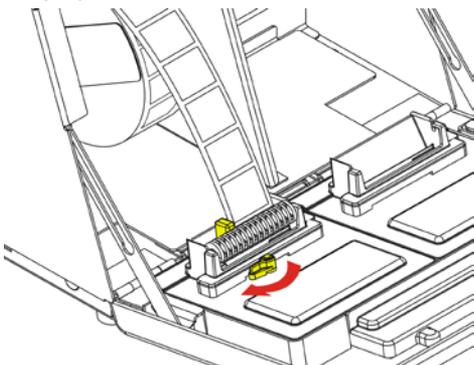


10. Cierre la cubierta.

Carga de etiquetas - Impresora adecuada


1. Encienda la impresora. Abra la cubierta.
2. Jale la pestaña de papel.

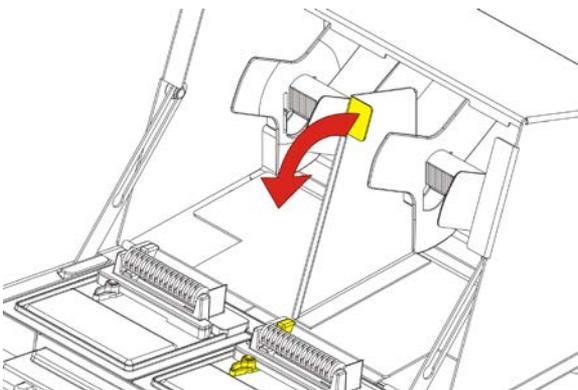


3. Desbloquee la guía de papel externa y retírela del sujetador de papel.

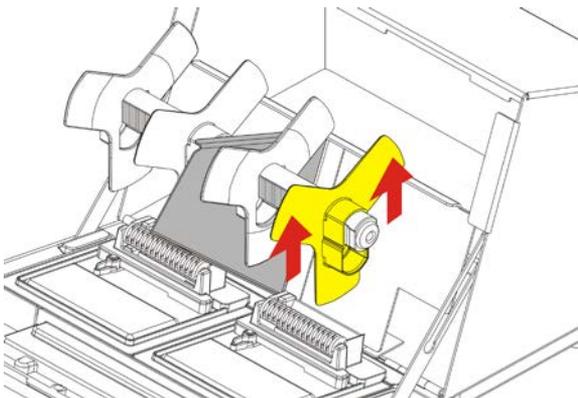


4. Coloque un rollo de etiquetas (con la etiqueta hacia arriba) en el sujetador de papel.

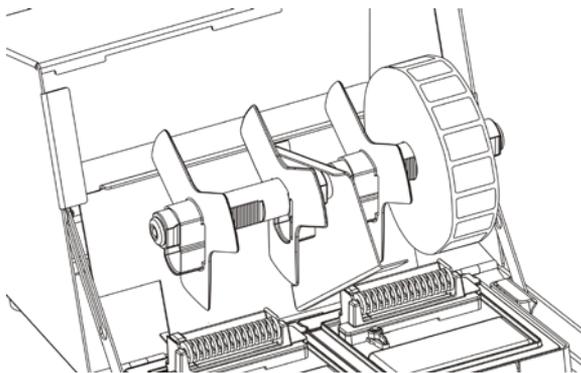

5. Coloque la guía de papel externa en el sujetador de papel. Bloquee la guía de papel externa en el lugar.


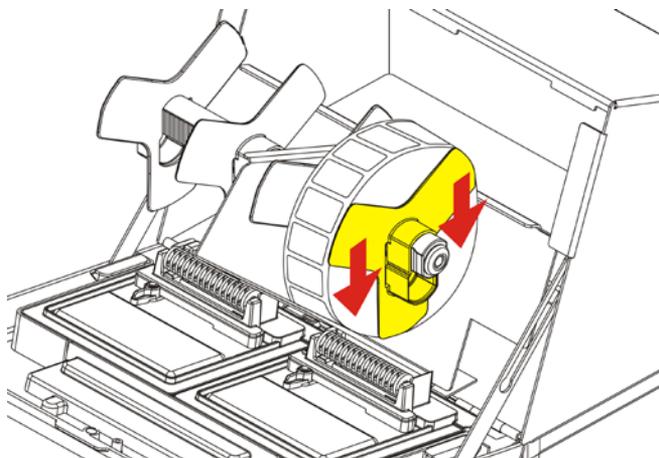


6. Desbloquee la guía de papel interna. Mueva la guía de papel interna hasta que el papel toque la guía de papel externa. Con la guía de papel interna tocando el papel, bloquéela en el lugar.

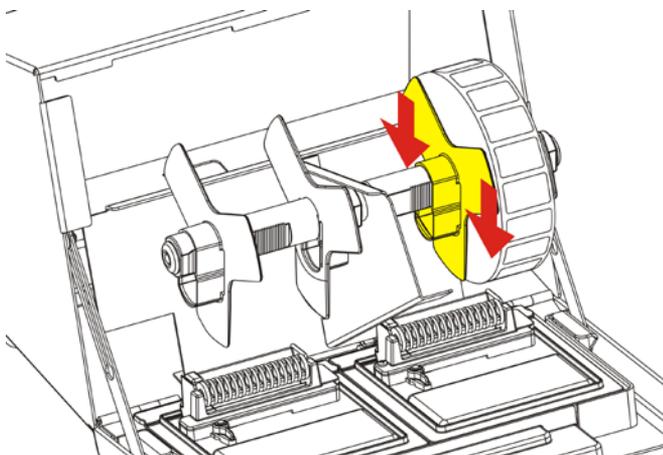


7. Reponga la pestaña de papel.

8. Guíe las etiquetas junto al borde externo y en la ranura (detrás del rodillo blanco). La impresora alimentará el papel.

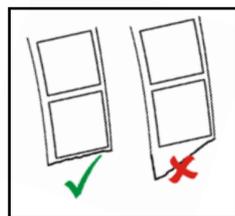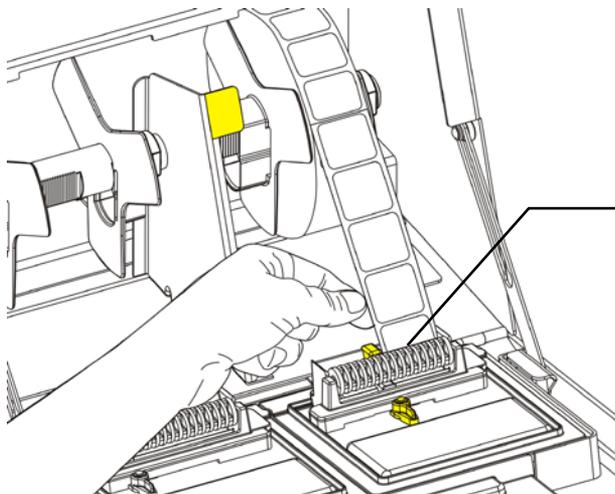

9. Deslice la palanca de papel junto al papel. Cierre la palanca de papel.

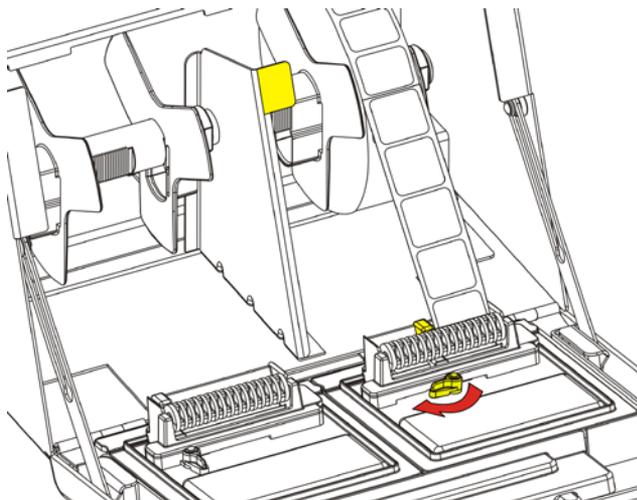

10. Cierre la cubierta.

Impresión de etiquetas

Antes de imprimir etiquetas, asegúrese de que la fecha y la hora estén correctamente configurados.

1. Encienda la impresora.
2. Presione el botón de producto de la etiqueta a imprimir.
3. Seleccione el número de etiquetas a imprimir y presione Intro. Para imprimir una etiqueta única, presione Intro.
4. Impresión de etiquetas para el producto seleccionado.

Eliminación de atascos de papel

Para eliminar un atasco:

1. Abra la cubierta.
2. Rompa el papel y retire el rodillo de etiqueta.
3. Retire las etiquetas atascadas.


Precaución: No use objetos afilados o puntiagudos para retirar las etiquetas. Podría dañar la impresora.

4. Retire cualquier adhesivo que pudiese estar en el rodillo de platina. Para más información, vea "Limpieza de rodillo de platina y cabezal de impresión".
5. Vuelva a colocar las etiquetas.
6. Cierre la cubierta.


Limpieza de rodillo de platina y cabezal de impresión

Limpie el rodillo de platina y el cabezal de impresión después de cinco rollos de etiquetas o cuando vea vacíos en la impresión.

1. Retire las etiquetas.
2. Use un cuchillo plástico para retirar la cubierta de la ranura de papel.

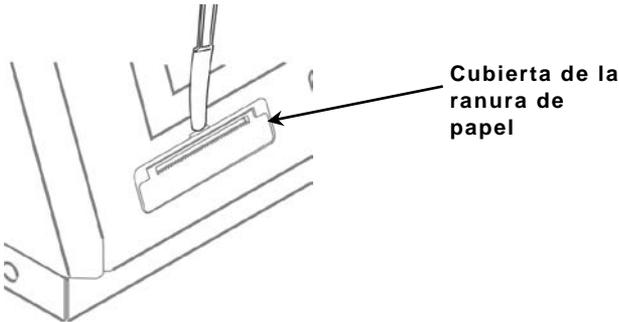


3. Use un cuchillo plástico y presione la barra en forma de L. El rodillo de platina se liberará.

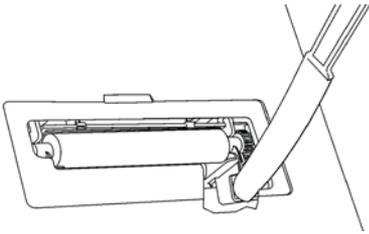

Nota: Las ilustraciones están agrandadas para mostrar los detalles.

4. Limpie el rodillo de platina y el cabezal de impresión usando un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico.

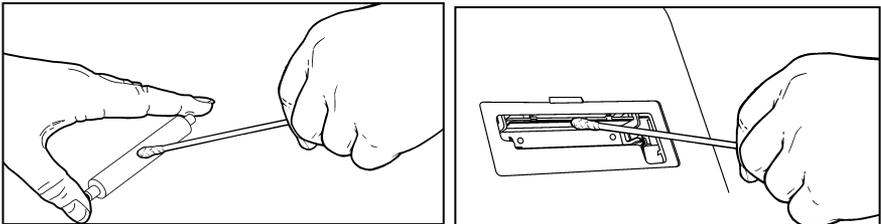

5. Deje que las piezas se sequen.

6. Vuelva a colocar el rodillo de platina.
7. Reponga la cubierta en su lugar.
8. Vuelva a colocar las etiquetas. Para más información, vea “Carga de etiquetas”.

Limpieza de pantalla

Asegúrese de que la impresora esté apagada al limpiar la pantalla. Use un paño suave y libre de pelusas para limpiar la pantalla.

Precaución: No use objetos puntiagudos o limpiadores abrasivos en la pantalla, éstos podrían producir daños.

Limpieza de la impresora

- ♦ Humedezca levemente un paño con agua y limpie la cubierta de la impresora.
- ♦ Abra la cubierta y use un cepillo seco de cerdas suaves para eliminar el polvo de papel.

Precaución: No use limpiadores domésticos para limpiar la impresora.

Solución de problemas

Problema	Acción
La pantalla está apagada cuando la impresora está apagada.	Asegúrese de que su impresora está conectada.
La impresora no imprime, tiene vacíos o está demasiado clara.	Asegúrese de que la impresora está encendida y tiene alimentación. Cargue el papel correctamente. Limpie el cabezal de impresión.
La impresión se detiene O la impresora no pasa correctamente de una etiqueta a la siguiente.	Extraiga las etiquetas atascadas. Cargue el papel correctamente. Asegúrese de que la impresora está encendida y tiene alimentación.

Si estas soluciones no son las adecuadas o si se presenta un error no mencionado, comuníquese al 1-800-543-6650.