


INSTRUCCIONES DE USO

El cargador de baterías para cuatro unidades Monarch® 9465™ carga entre una y cuatro baterías de ión de litio de 7,4 V para las impresoras siguientes:

- ◆ Sierra Sport2™ 9460™
- ◆ Sierra Sport3™ 9433™
- ◆ Monarch® Pathfinder® Ultra® *Silver* 6032™
- ◆ Monarch® Pathfinder® Ultra® *Gold* 6037™
- ◆ Monarch® Pathfinder® Ultra® *Platinum* 6039™

Nota: Antes de utilizar una batería, es necesario cargarla.

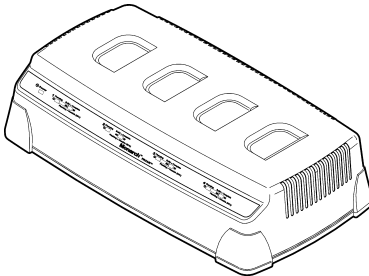

AVISOS


- ◆ Utilice únicamente baterías aprobadas para Monarch.
- ◆ Si la batería se coloca en un cargador diferente, puede estropearse o explotar.
- ◆ No arroje la batería a la basura. Deshágase de ella según la normativa local.
- ◆ No desmonte la batería, ni ponga en contacto los dos polos, ni la caliente por encima de 80 °C ni la incinere, pues puede explotar.
- ◆ Respete los límites de funcionamiento y almacenamiento especificados en las características presentadas al final de estas instrucciones. En caso contrario, la batería puede perder capacidad de carga de forma permanente.



Conexión del suministro eléctrico

Para conectar el suministro eléctrico:


1. Enchufe un extremo del cable de alimentación en una toma eléctrica.
2. Enchufe el otro extremo del cable en la parte posterior del cargador.

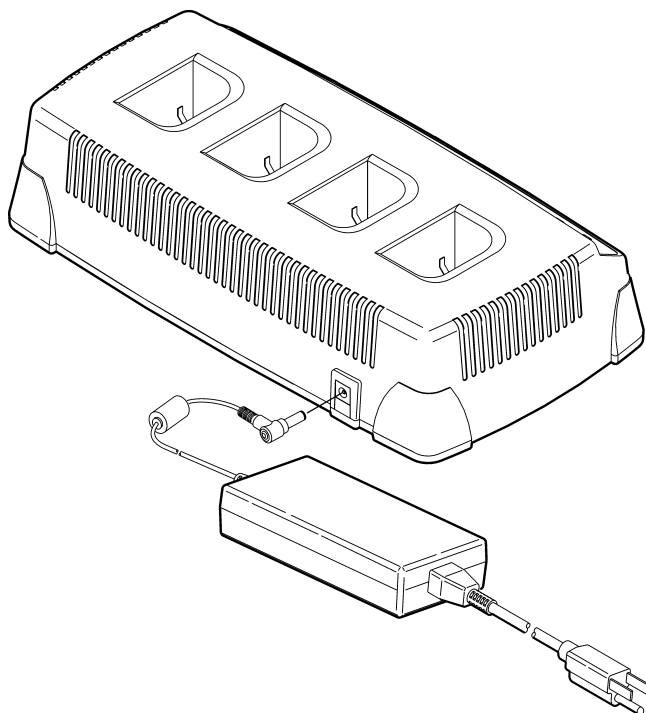

El LED de encendido se ilumina cuando el cargador está preparado y enchufado.

Carga de una batería


Para cargar una batería, insértela en el cargador como se muestra en la ilustración. La batería tarda tres horas como máximo en cargarse. En dos horas el nivel de carga llega aproximadamente a un 80% (por lo que ya puede utilizarse). Para alcanzar el 100%, se necesita aproximadamente una hora más.

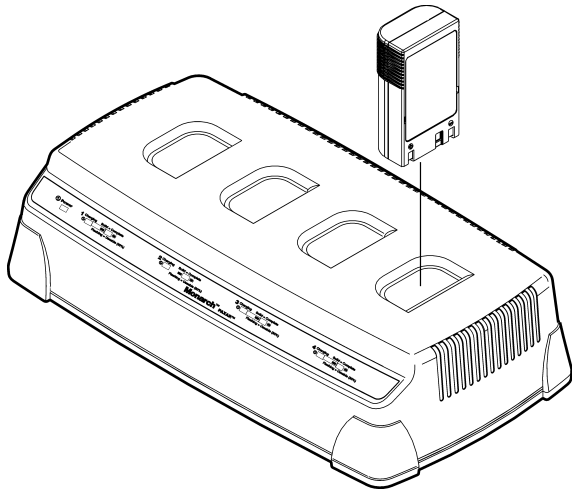

Lectura de la pantalla

Una vez enchufado el cargador en una toma eléctrica, el LED de encendido se ilumina (continuo). Hay cuatro puntos de carga, cada uno con su grupo de indicadores LED.

LED de carga: parpadea cuando se inserta la batería, se



ilumina (continuo) durante la carga y se apaga cuando está completa.

LED de carga completa: parpadea cuando la batería está al 80% de carga y se ilumina de continuo cuando está al 100% de carga.

Solución de problemas

Cuando se produce un error, los LED de carga y de carga completa parpadean juntos. En tal caso, repita el proceso de carga. Si el error persiste, repita el proceso con una nueva batería. Si aun así hay un problema después de la segunda carga, llame al servicio técnico.

Entre una carga y otra, saque la batería, espere a que dejen de parpadear los indicadores y vuelva a insertar la batería.

Especificaciones

Límites de funcionamiento:

Temperatura	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad	De 5% a 90% sin condensación

Límites de almacenamiento:

Temperatura	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Humedad	De 5% a 90% sin condensación

Cargador

Longitud:	300,0 mm (11,8 pulgadas)
Anchura:	158,75 mm (6,25 pulgadas)
Altura:	70,0 mm (2,75 pulgadas)
Entrada:	De 12 a 16 V CC/50 W
Peso:	2,06 kg (4,55 libras)

Alimentación eléctrica

Entrada: Suministro eléctrico alterno universal, de 85 a 264 V CA, 50/60 Hz.

Salida: 12 V CC/80 W como máximo

Visite www.paxar.com si desea obtener más información sobre ventas, servicio técnico, consumibles y números de teléfono de nuestros centros en todo el mundo.

Teléfonos gratuitos:

1-800-543-6650 (en Estados Unidos)

1-800-363-7525 (en Canadá)